


Applikation zu Web-Thermometern:

## Temperaturwerte via OPC-Server einbinden


Benutzen Sie den W&T OPC-Server um Temperaturdaten vom Gerät einzusammeln und an Ihre Client-Anwendung weiterzuleiten.




Nachdem das Gerät für Ihr Netzwerk konfiguriert und angeschlossen ist, werden nachfolgende Schritte notwendig.

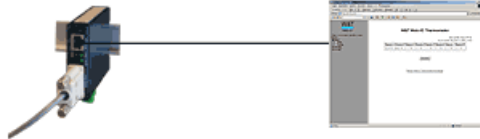

Starten Sie den W&T OPC-Server und binden Sie das Gerät ein.

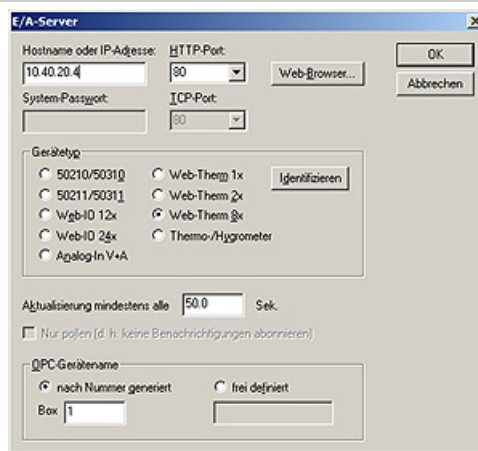

Die Messwerte können nun mit jedem OPC-Client abgerufen werden.

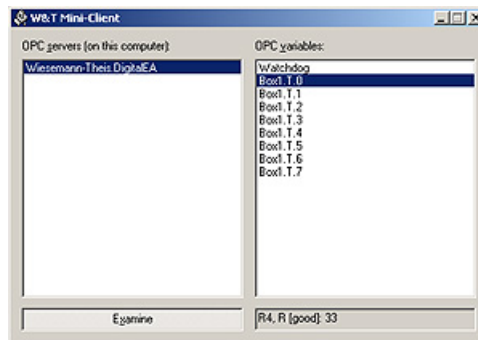

vorherige Applikation

nächste Applikation

